


## スクリーンを収納する


### 1. スクリーンをケースに収める

この操作はスクリーンサイズによって操作方法が異なります。

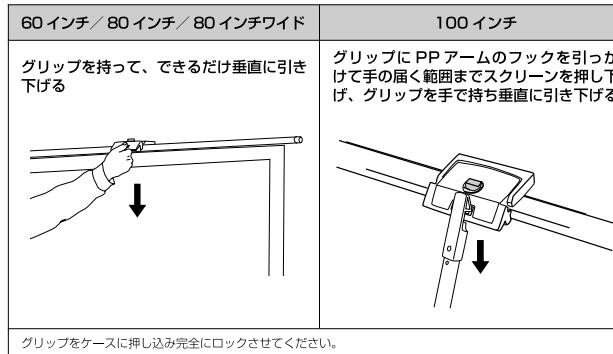


### 2. ロックボタンをセットする

ロックボタンを 90° 回転してロックします。  
※ロックが不完全な状態で持ち運ぶと、ケースが不用意に附着し、スクリーンを汚したり破損の原因になります。

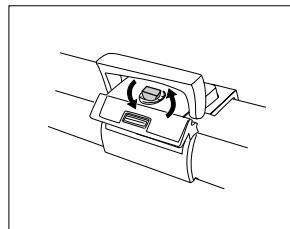

### 3. 2つの脚をケースと平行になるよう回転させて閉じる

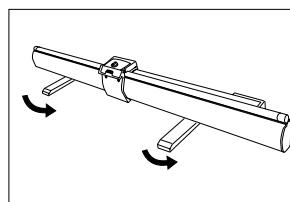


## スクリーンに関するご注意

スクリーンの反射性能維持のため、下記にご注意ください。

- スクリーンに直接手を触れないでください。
- スクリーンを折る、寄りかかる、物をぶら下げるなど乱暴に扱わないでください。
- スクリーンに文字を書かないでください。筆記用具の種類を問わず消すことができなくなります。
- スクリーンのお手入れは、乾いた柔らかい布で拭くか柔らかいブラシでホコリを払ってください。汚れがついたときは、薄い中性洗剤液で軽く拭いたあとに水拭きをして、完全に乾燥させてください。
- 手入れにはベンジン・シンナーなどの化学薬品は使用しないでください。スクリーンの表面が変質し、均一な映写効果が得られなくなります。

## 基本仕様

重量: 60インチ 6.0kg  
80インチ 7.0kg  
80インチワイド 7.0kg  
100インチ 8.0kg

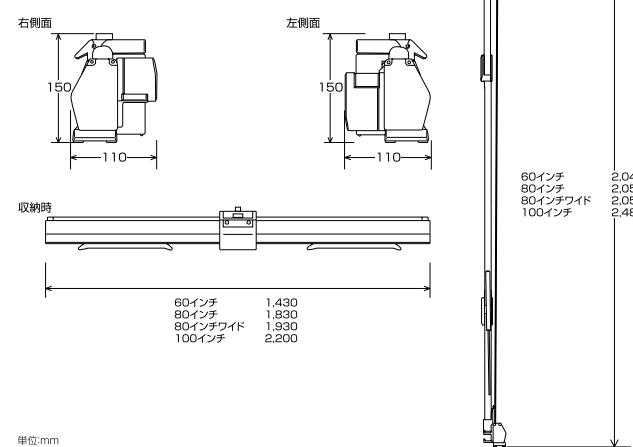

製造元・問い合わせ先

泉 株式会社 樹脂事業部 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目1番1号（三井二号館）TEL: (03) 3279-1606

## モバイルフローアタイプスクリーン

### 60インチ／80インチ／80インチワイド／100インチ

#### 取扱説明書

このたびは、お買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

この「取扱説明書」は、スクリーンを安全に正しくご使用いただくためのものです。ご使用の前に必ずお読みください。また、ご使用中もお手元に置いて活用いただき、大切に保管してください。

## 安全上のご注意

製品は安全に十分配慮して設計されておりますが、誤った取り扱いをすると、火災が起きたり人が障害を負うことがあります。事故防止のため下記を必ずお守りください。

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 安全上のご注意の注意事項を守る | ▶ 「安全上のご注意」の注意事項を必ずお読みください。  |
| 定期的に点検する        | ▶ ご使用前に、スクリーンの巻き取り部や取り付け部、パンタグラフアーム、脚部、ロックボタン、グリップ部などに、ゆがみ・ゆるみ・破損や亀裂等がないことを確認してください。点検は 1 年に 1 度行ってください。 |
| 故障したら使用しない      | ▶ 動作がおかしくなったり製品の破損に気がついたら、すぐに使用を中止して販売店に修理をご依頼ください。  |

## 警告

下記の注意を守らずに誤った取り扱いをすると  
人が障害を負う恐れがあります。

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 火気禁止  | 熱器具のそばに設置しない   | 禁 止   | スクリーンやケースの転倒を防止する  |
|    | 製品にはプラスチック素材を使用しているため、ストーブやヒーターなどの発熱器具に近い場所に設置すると火災の原因になります。 |    | セッテ後スクリーンやパンタグラフアームを押したり寄りかかったりしないでください。スクリーンやパンタグラフアームに物をぶら下げないでください。 |
| 禁 止   | 不安定な場所に設置しない   | 禁 止   | 分離・改造しない   |
|  | 脚の下に物を挟んだ状態や傾いた場所でスクリーンを拡げると、転倒によるけがの原因になります。                |  | 正常に作動しなくなるだけでなく、部品が飛び出し大けがの原因となります。                                    |
| 禁 止   | 風を直接あてない   |   |  |
|  | 屋外または窓や扇風機の前など風のあたる場所でスクリーンを拡げると、転倒によるけがの原因になります。            |   |  |